


# カード型送信機・テーブル番号設定方法

- ① 送信機の右下に設定スイッチがあります。つまようじなどの細い棒でスイッチの奥を軽く押しします。

※カード型送信機には  
休止モードはありません。




- ② 表面のLEDが点滅している間に、呼出しボタンを押して下さい。

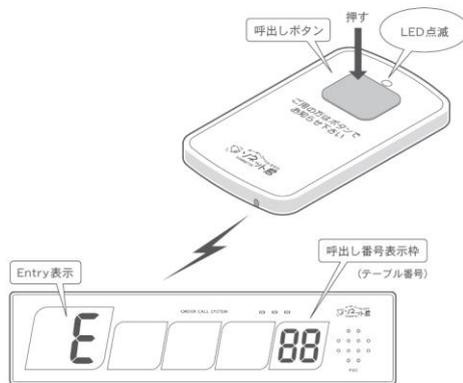


受信表示機の1枠目にEが表示され、  
5枠目(一番右)に呼出し番号(テーブル番号)が表示されます。

- ③ 呼出しボタンを1回押すごとに、受信表示機の呼出し番号(テーブル番号)が繰り上がります。設定は0~99(100席)できます。

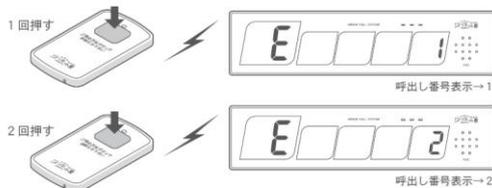

**△ 注意** ※逆戻りはできません。  
※ボタンを長押しすると(約5秒後)、5の倍数で増えます。

- ④ 希望の番号で約2秒ボタンを押さずにいると番号が登録されます。表示機の番号が消えたらセット完了です。

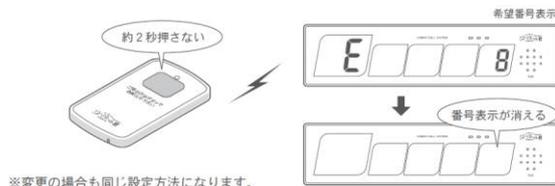

※変更の場合も同じ設定方法になります。

